


Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

AZZERATORI ASSE Z (zero setter)
Art: Sicutool 1562GRF orig. MIB 01027090

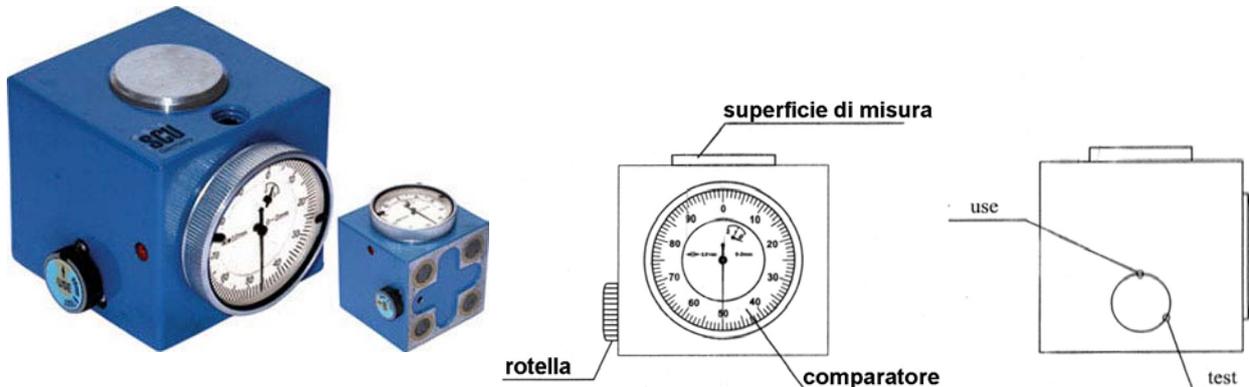

Tipo magnetico.

In acciaio speciale temprato.

Per regolare gli utensili sullo "zero" e stabilire il punto di riferimento del mandrino della macchina in direzione assiale.

Altezza di riferimento uguale a mm 50, superficie tastatrice mobile \varnothing mm 26,6 con escursione mm 2, con comparatore incorporato \varnothing mm 40, lettura mm 0,01. Dimensioni azzeratore mm (58x59x52 h).

Utilizzo:

- Posizionare lo strumento sul tavolo della macchina utensile curando di pulire la superficie del tavolo.
- Posizionare la cava della rotella in posizione "**test**" ed eseguire l'azzeramento dello strumento verificando che entrambe le lancette siano esattamente a zero. Nel caso ruotare il quadrante per ottenere il risultato.
- Posizionare quindi la rotella con la cava in posizione "**use**".
- Quando l'utensile viene appoggiato sulla superficie di lavoro e le due lancette traggurano lo zero, l'utensile dista dal tavolo 50 mm ciò vale anche per il montanta macchina.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

21/04/2009