


Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

MANDRINI ANGOLARI DESTRO/SINISTRO

Art. Sicutool 1545A

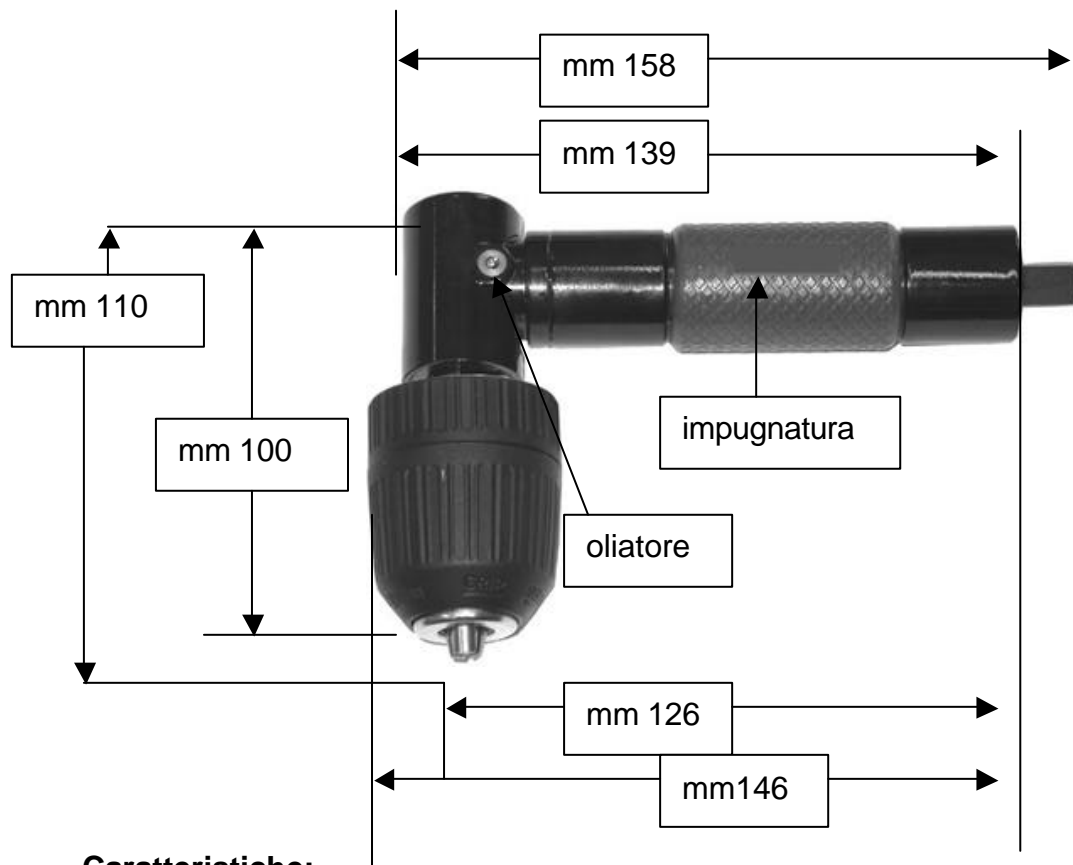

Caratteristiche:

Mandrino senza chiave con capacità mm:	0,5 – 10
Filetto lato mandrino (attacco mandrino):	3/8" x 24
Corpo dell'attrezzo:	Lega d'alluminio presso fuso
Angolo di rinvio:	90°
Ingranaggi:	termicamente trattati
Rapporto di trasmissione	1 : 1
Velocità max. rotazione giri/min:	2.500
Attacco esagonale lato trapano mm:	9

Per uso:

in sola rotazione

Capacità minima del mandrino del trapano
in cui inserire l'attacco esagonale da mm 9:

mm 10

Dotazione:

1 chiave da mm 11 per il montaggio del mandrino
1 vite sinistra Phillips 2 per il fissaggio del mandrino.

Istruzioni d'uso:

il rinvio angolare a 90° permette di forare in spazi ristretti dove non sarebbe possibile operare con un utensile elettrico tradizionale.

per lavorare impugnate il trapano con la mano destra e l'impugnatura sull'attrezzo.

Montaggio:

1. svitate la vite sinistra con impronta Phillips 2.
2. montate il mandrino avvitandolo sull'albero filettato.
3. bloccando con la chiave da mm 11 la base dell'albero, serrate saldamente a mano il mandrino.
4. aprite completamente il mandrino ed avvitate saldamente, al centro del mandrino, la vite sinistra con impronta Phillips 2.
5. ora l'attrezzo è pronto per operare sia in senso destro che sinistro.
6. montatelo nel vs. trapano che deve avere almeno una capacità del mandrino da mm 10.

Precauzioni e verifiche periodiche:

verificate che la vite sinistra con impronta Phillips 2 sia ben serrata:

non superate mai per nessun motivo il max. numero di giri/min. 2.500.

ricordatevi di **togliere la percussione** dal vostro trapano; disintegrereste gli ingranaggi.

lubrificate periodicamente gli ingranaggi per mezzo della valvola a sfera utilizzando olio da ingranaggi.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA 09/11/2005	EMISSIONE R.Q.	AUTORIZZAZIONE R.D.
--------------------	----------------	---------------------